Technische Information HiFi-Stereo **Tonbandmaschine AS 6000**

AS 6002 AS 6004





Inhaltsverzeichnis

Schaltungsbeschreibung Seite Systemschaltbild 7 Bandlängenzählwerk 26 Laufwerksteuerung 14, 17 1 Montagehinweise 1.1 Abddeckblech 3 3 1.2 Abdeckung 1.3 Rückwand 3 3 1.4 Kopfträger 1.5 Köpfe 3 2 Mechanische Einstellungen 2.1 Köpfe 4 2.1.1 Höhe, Winkeligkeit, Umschlingung 4 2.1.2 Taumeln des Wiedergabekopfes 4 2.1.3 Taumeln des Aufsprechkopfes 4 2.2 Andruckrolle 4 2.3 Bremsen 3 Elektrische Einstellungen 3.1 Versorgungsspannung 6 3.2 Bandzugregelung 6 3.3 Tonmotor 6 3.3.1 Symmetrie 6 3.3.2 Geschwindigkeit 8 3.4 Wiedergabepegel 8 3.5 Oszillator 8 3.6 Aufnahme 4 Stromlaufpläne Bestückungsdrucke Netzteil und Regelungsplatte 13 12 12 Lagerplatte, li. und re. 13 Fotoschalterplatte 13 12 Misch- und Ausgangsverstärker 16 15 Laufwerksteuerung 20, 21, 22 19 Aufnahme 38 cm 23 18 Aufnahme 4,75 cm 24 18 Eingangsverstärker 25 25 27, 28 Bandlängenzählwerk 27, 28

29, 30, 31

32, 33, 34

35

36

10, 11

10.11


35

Gesamtschaltbild AS 6000/38

Gesamtschaltbild AS 6000/4.75

Tonmotorregelung

Technische Daten

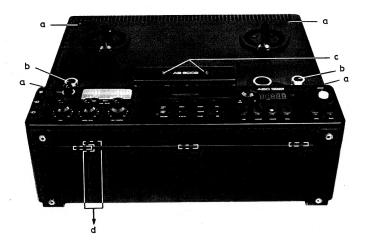

Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

1.1 Abdeckblech

Geräte waagerecht legen, 4 Kreuzschlitzschrauben lösen (a Bild 1). Kappen der Bandführungsrolle (b Bild 1) mit Tesafilm abziehen. Bandführungsrollen links und rechts abschrauben (Achtung — Bandführungsrollen komplett dürfen nicht vertauscht werdenl). Abdeckblech nach hinten ziehen und dann nach oben anheben.

1.2 Abdeckung

Gerät waagerecht legen und Knöpfe abziehen. Die 3 verdeckt angebrachten Rastfedern nacheinander mit Werkzeug 1505014 in Pfeilrichtung (d Bild 1) ziehen, dabei die Abdeckung nach oben abziehen.

1.3 Rückwand

Gerät senkrecht stellen. 8 Kreuzschlitzschrauben lösen. Geräterückwand nach hinten abziehen. Wenn Stellfüße montiert, erst von der Rückwand lösen.

1.4 Kopfträger

2 Kreuzschlitzschrauben lösen (c Bild 1), Abdeckplatte abnehmen. 2 Schrauben M 4 × 10 (d Bild 3) lösen. Kopfträger senkrecht vom Gerät abziehen.

1.5 Köpfe

Aufsprechkopf: Steckverbinder vom Kopf abzlehen, Wiedergabeknopf: Anschlußlitzen am Kopfträgerstecker ablöten, Schrauben M 1,7 × 18 lösen, Kopf abnehmen. Löschkopf: Anschlußlitze von den Anschlußfahnen des Kopfes ablöten. Schrauben M2 × 18 lösen, Kopf abnehmen.

2.1 Köpfe (siehe Bild 2)

2.1.1 Höhe, Winkeligkeit, Umschlingung

Kopfträger mit den Schrauben M 4 × 40 auf Einstellehre befestigen, Meßwinkel gegen die Köpfe schieben bis ein feiner Lichtspalt zu sehen ist. Kopf so einstellen, daß der Lichtspalt gleichmäßig ist und sich die Fläche des Meßwinkels genau zwischen den Bandkanteneinfräsungen befindet. Zur Einstellung der Winkeligkeit und Höhe wird der Gewindestift »B«, »D« oder »F« gelöst und der Kopf mit den Schrauben »A« einreguliert, Die Bandumschlingung der Köpfe wird am Tonbandgerät kontrolliert, Kopfträger auf das Bandgerät schrauben und Köpfe eintaumeln. Köpfe dünn tuschieren, Band einlegen und im Wiedergabebetrieb einige Zeit laufen lassen. Die vom Band umschlungenen Kopfflächen sind metallisch blank. Bei richtiger Stellung des Kopfes liegt der Kopfspalt genau in der Mitte der metallisch blanken Fläche, deren Seitenkanten parallel zueinander laufen sollen. Zur Korrektur ist ein geringfügiges Verdrehen des Kopfes nach Lockern der Kopfbefestigungsschrauben. möglich.

2.1.2 Taumein des Wiedergabekopfes (siehe Bild 2)

Millivoltmeter an die Ausgänge tape output, II. und tape output, re. anschließen. Tamenteitil des DIN-Bezugsbandes 9 (10 kHz) auflegen. Nun sind durch Verdrehen der Schraube »G« beide Kanäle auf Maximum der Ausgangsspannung einzustellen. Nach erfolgtem Abgleich Gewindestift »F« leicht anzlehen. Zum Feinabgleich sind die beiden Kanäle parallel zu schalten und mit Schraube »G« erneut auf Maximum bei gleichzeitigem Pegelschwankungsminnum einzustellen

2.1.3 Taumeln des Aufsprechkopfes

Tonband LPR 8000 LH oder Leerteil DIN Bezugsband auflegen. Tongenerator auf 1 kHz einstellen und über 470 kl an die Eingänge 1 und 4 der Buchse »radio« anschließen. Die Pegelsteller radio-line und rec. master ganz aufdrehen. Gerät einschalten und bei 9,5 cm/s Tasten »record« und »play« antippen. Ausgangspegel des Tongenerators so einstellen, daß am Millivoltmeter 77,5 mV abgelesen wird. Anschließend ohne Pegelveränderung 10 kHz am Tongenerator einstellen. Durdrehen der Schraube »Er. Maximum einstellen und Gewindestilt »De leicht anziehen. Der Feinabgleich erfolgt wie unter »Taumein des Wiedergabe-konfese » beschrieben.


2.2 Andruckrolle

Taste »play« antippen und kontrollieren, ob beim Anziehen des Magneten der Stift des mit dem Magnetanker verbundenen Schlebers 1 mm im Langloch abhebt. Zum Einstellen des Magneten Befestigungsschrauben lösen und Magneten verschleben. Anschließend Befestigungsschrauben fest anziehen.


2.3 Bremsen


Bei ausgeschaltetem Gerät ist zu prüfen, ob der Bremsülftweg des Magnetankers 2,5 mm beträgt und die beiden Bremshebel gleichzeitig betätigt werden. Zum Einstellen Schrauben >A lösen und Haltewinkel entsprechend verstellen (siehe Bild 3).

Bild 2 - Kopfträger

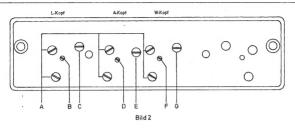

Einrichtung zum Abgleichen des AS 6000

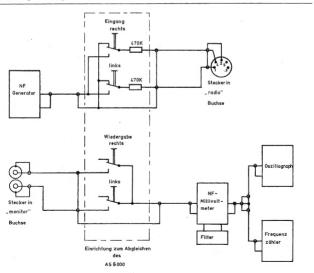

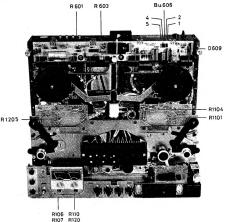

3. Elektrische Einstellungen

3.1 Versorgungsspannung

3.1.1 +24 V

Gleichspannungsmeßgerät (-) an Chassis (+) an R 601 (a Bild 3) anschließen. Mit R 603 (b Bild 3) auf +24 V abgleichen.

3.1.2 +12 V

Gleichspannungsmeßgerät (-) an Chassis (+) an D 609 (a Bild 3) anschließen. Spannung muß +12 V ±0.5 V betragen.

3.2 Bandzugregelung

3.2.1 Bandzugregelung für linken Wickelmotor

Wechselspannungsinstrument an Bu 606. Pkt. 1 u. 2 (d Bild 3) anschließen. Taste »play« antippen. Linken Fühlnebel bis 5 mm zum Innenanschlag bringen. Blende mit der breiten Seite in den Opto-koppler drehen, so daß eine völlige Abdeckung des Photoelements besteht. Mit R 1205 (e Bild 3) 30 V einstellen. Blende mit der breiten Seite aus dem Optokoppler drehen, bis die Spannung zu stelgen beginnt. Blende festschrauben. Spannung kontrollieren und U_{min} = 30 V evtl. mit R 1205 abgleichen. (Regelibereich 30 V... ≥ 95 V)

3.2.2 Bandzugregelung für rechten Wickelmotor


Wechselspannungsinstrument an Bu 606 Pkt. 4 u. 5 (d Blid 3) anschließen. Taste »play« antippen. Rechten Fühlhebel bis 10 mm vor Innenanschlag bringen. Blende mit der breiten Seite in den Optokoppler drehen, so daß eine völlige Abdeckung des Photoelements besteht. Mit R 1104 (f Blid 3) 60 V einstellen. Blende mit der breiten Seite aus dem Optokoppler herausdrehen, bis die Spannung zu steigen beginnt. Blende festschrauben. Spannung kontrollieren und U_{min} evtl. mit R 1104 nachgle-chen. (Regelbereich 60 V... ≥ 120 V).


Taste »rewind« antippen, Fühlhebel bis zum Innenanschlag bringen; mit R 1101 (g Bild 3) 35 V einstellen. Spannung kontrollieren (Regelbereich 35 V …≥ 80 V).

3.3 Tonmotor (Bild 5)

3.3.1 Symmetrie

Wechselspannung über R 1301 messen und bei 19 cm/s (R 1303) auf Minimum (≤ 30 mV) abgleichen (Bild 5).

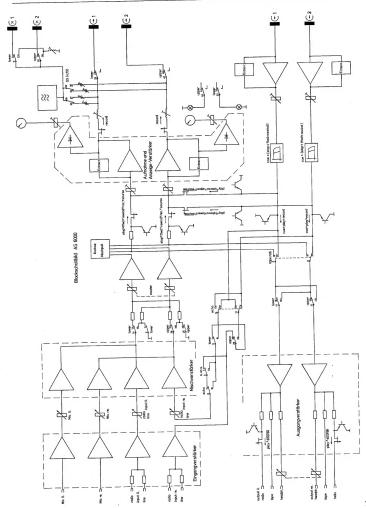

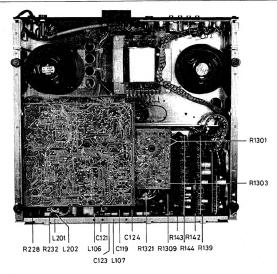

3.2.2 Geschwindigkeit

Pegattorteil des DIN-Bezugsbandes 9 mit 9,5 cm/s abspielen. Frequenzzähler an «tape output-«Vusgang anschließen. An (R 1309) auf 333 Hz (Bild 4) abgleichen. (Toleranz des neuen DIN-Bezugsbandes beträgt 15,0%) AS 6000/38 auf 38 cm/s etchel und mit R 1321 auf 1332 Hz einstellen. Bei AS 8000/4,75 auf 19 cm/s stellen und mit R 1321 auf 668 Hz einstellen.

3.4 Wiedergabepegel

Pegeltonteil des DIN-Bezugsbandes 9 bei $v\!=\!9.5$ cm/s in Stellung »stereo« und »tape nab« wiedergeben.

3.4.1 Linker Kanal (Bild 5)

Millivoltmeter an »tape output« li. anschließen. Mit (R 228) auf 0.775 V abgleichen (Bild 5).

3.4.2 Rechter Kanal

Millivoltmeter an »tape output« re. anschließen. Mit (R 232) auf 0,775 V abgleichen (Bild 5).

3.5 Oszillator

(Nur abgleichen, wenn Löschkopf oder Oszillatorspule (L. 106) gewechselt wurde.) Messung mit Frequenzzähler am Kopfträger, Leitung zum Aufsprechkopf »D» (Bild 3). Durch gleichzeitigen Druck auf Taste »record« und »play« Aufnahmefunktion einschalten, Kippschalter auf «steroe». Mit (L. 106) auf f=130 kHz abgleichen. Danach Kippschalter auf »upper« schalten. Mit (L. 107) ebenfalls auf f=130 kHz abgleichen (Bild 5).

3.5.1 HF-Minimum

Aufnahmefunktion einschalten und Kippschalter auf »stereo« und »tape nab«.

3.5.2 Linker Kanal (Bild 5)

NF-Millivoltmeter an »tape output« li. anschließen. Mit (L 201) auf HF-Minimum abgleichen.


3.5.3 Rechter Kanal


Millivoltmeter an »tape output« re. anschließen. Mit (L 202) auf HF-Minimum abgleichen.

36 Aufnahme

(Einstellung mit fertig justiertem Kopfträger.) Eingang »radio« benutzen. Über 470 kΩ für linken Kanal Punkt 1, für rechten Kanal Punkt 4 jeweils gegen Punkt 2 (Masse) einspeisen. Die unten angegebenen Generator-Spannungen beziehen sich immer auf voll aufgedrehten Pegelsteller »radioline« (R 106) + (R 107) und »rec,-master« (R 110) + (R 120). Ausgang »tape output« li. und »tape output« re. auf NF-Millivoltmeter geben. Fremdspannungsfilter einschalten. NF-Generator: U=1,8 mV und 333 Hz NF-Millivoltmeter: 100-mV-Bereich. Bei Kippschalter »source« muß 77,5 mV am Ausgang stehen. Leerteil DIN-Bezugsband 9 auflegen, Kippschalter auf »stereo« und »tape nab« schalten. Durch gleichzeitiges Drücken von »record« und »plav« Aufnahmefunktion herstellen.

3.6.1 Frequenzgangabgleich bei AS 6000/38 für 19 cm/s Frequenzgangabgleich bei AS 6000/4,75 für 9,5 cm/s Alle unter 3.6 beschriebenen Punkte beachten. NF-Generator auf f=16 kHz einstellen, mit Trimmerkondensator C 121 (Bild 0) (von kleiner Kapazität beginnen) über ein Optimum auf Ilinearen Frequenzgang einstellen (siehe Toleranzschema Seite0). Für den rechten Kanal in gleicher Weise an C 123 (Bild 0) verlahren.

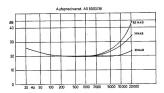

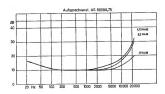

3.6.2 Frequenzgangabgleich bei AS 6000/38 für 9,5 cm/s Frequenzgangabgleich bei AS 6000/4,75 für 4.75 cm/s

Abgleich wie unter 3.6.1 beschrieben für den linken Kanal (C 119) (Bild 0), für den rechten Kanal (C 124) (Bild 0) einstellen. Bei 4,75 cm/s wird der NF-Generator auf f= 10 kHz eingestellt.

3.6.3 Aufnahmepegel


(zuvor nach 3.6.1-3.6.2 abgleichen)


NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, daß bei »source» an beiden Kanälen 775 mV anstehen. Bei 9,5 cm/s ist danach bei aufgelegtem DIN-Bezugsbandleerteil Aufnahme-Betrieb herzustellen. In Stellung »tape nab« ist der Ausgangspegel für den linken Kanal mit (R 143) und für den rechten Kanal mit (R 144) ebenfalls auf 775 mV abzudielchen (Bild 0).


3.6.4 Instrumentenabgleich


Ausgangsspannung in Stellung »source« und 9,5 cm/s auf 2 V erhöhen. Das jeweilige Aussteuerungsinstrument wird auf +3 dB, mit (R 139) der linke Kanal, mit (R 142) der rechte Kanal abgeglichen.

Um bei der Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s trotz der verminderten Höhenaussteuerbarkeit des Bandes optimal aussteuern zu können, wird der Anzeigepegel im Anzeigeverstärker automatisch um 6 dB angehoben.

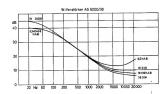


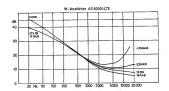


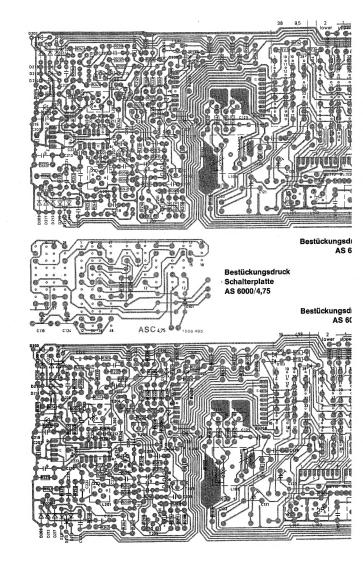

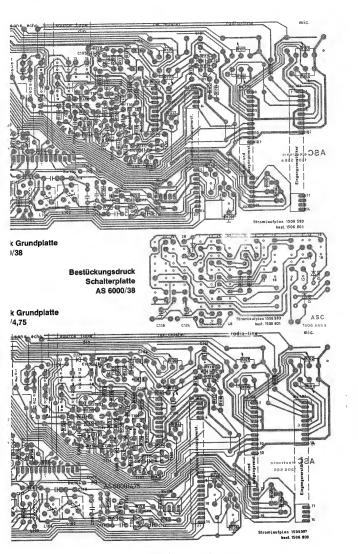


Bestückungsdruck Lagerplatte links

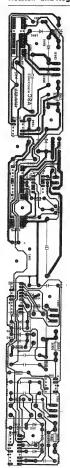

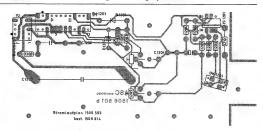


Bestückungsdruck Lagerplatte rechts

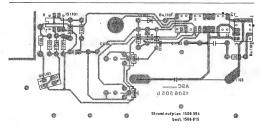

Bestückungsdruck Fotoschalterplatte



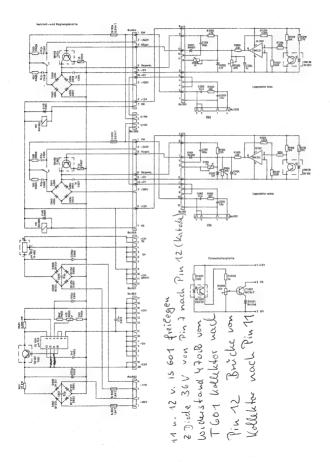

1. Vorbemerkung

Die Logikzustände auf der Laufwerksteuerung werden mit den Zeichen 0 (low = 0 V) und L (high = +12 V bzw. + 24 V) gekennzeichnet.

2. Einschalten

Um beim Einschalten der Tonbandmaschine Fehlfunktionen zu vermeiden, wird der Stop-Speicher (3 c, 3 d) kurzzeitig auf L gesetzt, um die Speicher für W, V, R, A sicher zu löschen. Bei Stillstand befinden sich die Gatterausgänge 3 a, 3 b, 3 d im Zustand 0.

3. Wiedergabe

Mit der Taste »play« wird der Wiedergabespeicher (2c, 2 d) gesetzt. Über das Gatter 3 a werden evtl. vorhandene Funktionen gelöscht. Befand sich die Tonbandmaschine beim Betätigen der »play«-Taste in Vorlauf, wird über 10 a 10 b die Bremsung eingeleitet. Befand sich das Gerät jedoch im schnellen Rücklauf, erfolgt die Bremsung über 9 a 9 b. Steht das Band still, setzt der Ausgang vom Wiedergabespeicher über 11 d den Hilfswiedergabespeicher 11 a 11 b. Eine Anzugsbeschleunigung des Vorwickelmotors wird durch ein kurzes Ansprechen des Vorlaufrelals erreicht. Die Ansteuerung erfolgt über das Monoflop 12 b, 13 c, 13 d. Die Transistoren T 802 und T 816 für AM (Andruckmagnet) und BM (Bremslüftmagnet) sind leitend. Die Anschlüsse RM gereg, und VM gereg, führen H-Potential. Um eine Schlaufenbildung beim Übergang von 220 V auf die geregelte Spannung zu vermeiden, werden die Bandzugregelungstransistoren T 602 und T 603 mit Hilfe der Ansteuerschaltung T 803, T 804 und T 805 kurzzeitig mit erhöhtem Basisstrom angesteuert.

4. Aufnahme

Werden die Tasten »play« und »record« betätigt und der Hilfswiedergabespeicher ist gesetzt (d. h. der Ausgang von Gatter 11 b hat 0 Potential), kann der Aufnahmespeicher 6 a, 6 b gesetzt werden. Um ein Knacken bei Aufnahmebeginn zu vermeiden, wird das Signal Aufnahme verzögert gebildet. Dabei wird die Ansprechzeit des Hilfskontaktes (HK) ausgenutzt und über das Gätter 15 c mit dem Aufnahmebefehl verknüpft. Um beim Ausschalten der Aufnahmespeicher sofort gelöscht; die Hilfswiedergabefunktion jedoch mit dem Monoflop 13 a, 13 b um ca. 100 ms verlängert. Die Aufnahmefunktion kann nur über die Taste »stop« bzw. die Funktionen FS und BE gelöscht werden.

5. Rücklauf – Repetieren

Mit der Taste »rewind« wird der Rücklaufspeicher 7 a, 7 b gesetzt, und über 7 d evtl. vorherige Funktionen gelöscht. Über die Verriegelung von 14 a werden die Funktionen R-Rel. (0), BM (0) YM gereg. (L), YM min (0) geschaltet. Solange die Taste »rep« betätigt wird, befindet sich die Maschine im Rücklauf. Beim Loslassen der Taste wird über das Monoflop 5 a, 5 b, 5 c ein Impuls zur Wiedergabefunktion abgeleitet.

6. Vorlauf


Mit der Taste »ffwd« wird der Vorlaufspeicher 2 a, 2 b gesetzt und über 7 c evtl. vorherige Funktionen gelöscht. Ober die Verriegelung von 8 d werden die Funktionen V-Rei (D), BM (D), RM gereg. (L) geschaltet.

7. Stop


Mit der Taste »stop« wird der Stopspeicher 3 c, 3 d gesetzt und über 3 b evtl. vorherige Funktionen gelöscht. Bei Stillstand des Bandes wird der Stopspeicher über D 822 von StSt 1 gelöscht. Befindet sich das Band im Augenblick des Stopbefehls im schnellen Vorlauf, wird die Bremsung über 10 b, 10 d eingeleitet. Bei schnellem Rücklauf wird die Bremsung über 12 c und 10 a eingeleitet. Sinkt bei der Bremsung die Bandgeschwindigkeit unter einen von IS 5 vorgegebenen Wert, schaltet der Schmitt-Trigger T 955, T 956, T 957 in den Ruhestand zurück. Die Stillstandsbremsung erfolgt nun, ganz gleich, welche Funktion vorher eingeschaltet war, über 4 c, 8 b, 9 c und 9 d, d. h. der Bremslüftmagnet (BM) fällt ab und die Wickelmotore erhalten für die Zeit, wenn StSt 1 noch L-Potential hat, die geregelten Spannungen (Funktion VM gereg. RM gereg.) zugeführt.

Wiedergabe – Stummschaltung


Um beim Umschalten der Bandgeschwindigkeit und der Entzerrungsart, bzw. beim Einschalten der Wiedergabefunktion Schaltgeräusche zu vermeiden, werden die Beiehel 9.5,19 s.19 H-38 H (bzw. 4,75,95,19 S) über T 823, T 824, T 825 verzögert umgeschaltet. Die Umschaltinformation wird in der Differenzierschaltung über T 827, T 828 und D 900 an das Gatter 15 d geführt. Die instablie Zeit des Monoflop 12 b, 13 c, 13 d wird ebenfalls dazu benutzt, bei Einschalten der Wiedergabefunktion den Ausgang des Gatters 15 d kurzzeitig auf 0 Potential zu schalten.

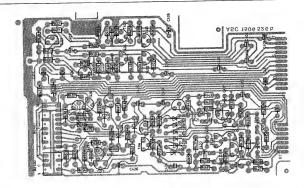


Funktionsablauf bei der Bremsung.

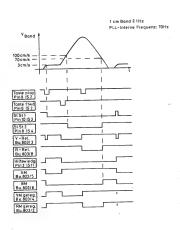

Ausgangsverstärker

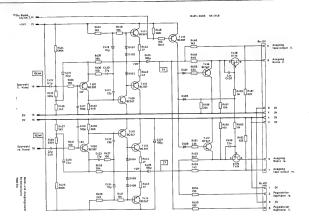

Mischverstärker

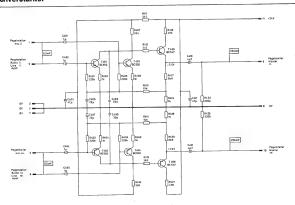

9. Cue

Die Funktion «Cue» wird vom Hilfskontakt (HK) abgeleitet, der sich unter dem Kopfträger befindet und vom Andruckarm betätigt wird. Solange die Tasten «rew» bzw.
«ffwd» gedrückt sind, wird die Funktion Wiedergabe verzögert über die Gatter 14 d, 14 c gebildet. Über 14 b wird ein Reset für Vorlauf (D 686), Wiedergabe (D 847) und Rücklauf (D 874) nachgebildet, der beim Loslassen der Taste, bedingt durch die Zeitkonstante von R 880 und C 830, länger ansteht als die Vor- bzw. Rücklaufbefehle.

Ober 12 d, D 860 wird der Stopspeicher gesetzt und damit die Bremsung, wie unter Pkt. 7 beschrieben, eingeleitet. Ist der Cue-Knebel betätigt, jedoch keine Funktion eingeschaltet, wird die Funktion Wiedergabe verzögert über das Gatter 5 d aebildet.

Anmerkung: Um beim gleichzeitigen Drücken von zwei Tasten Fehlfunktionen zu vermeiden, werden die Gatter 8 d (Vorlauf) und 14 a (Rücklauf) gesperrt und über D 851 die Stopfunktion nachgebildet.

Wahrheitstabelle (statisch)

Die Angabe beziehen sich auf die Anschlußbezeichnung von Bu 803 und 804

Funktion/Befehl	AM	ВМ	VR	VM gereg.	VM min.	RR	RM gereg.	Cue	W	W verz.	A direkt	A verz.
Vorlauf	L	0	0	0	L	L	L	L	L	L	L	L
Rücklauf	L	0	L	L	0	0	0	L	L	L	L	L
Repetieren	L	0	L	L	.0	0	0	L	L	L	L	L
Repetieren	0	0	L	L	L	L	L*1	0	0	0	Ł	L
Aufnahme	D	0	L	L	L	L	L*1	0	L	0	0	0*2
Wiedergabe	0	0	L	L	L	L	L*1	0	0	0	· L	L
Stop	L	L	L	0	.L	L	0	Ł	L	L	L	L
Cue + Vorlauf	L	0	0	0	L	L	L	L	L	0	* L	L
Cue + Rücklauf	L	0	L	· L	0	0	0	L	L	0	L	L
Cue	L	L	L	0	L	L	0	L	L	0	L	L

^{*1} nur bei rotierender Bandzählwerksrolle


^{*2} nur in Verbindung mit HK (Hilfskontakt am Kopfträger)












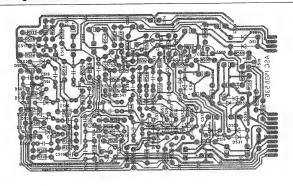



Bestückungsdruck Aufnahmeverstärker AS 6000/4,75

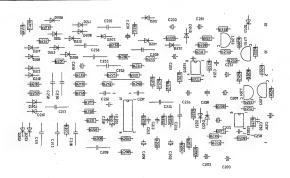


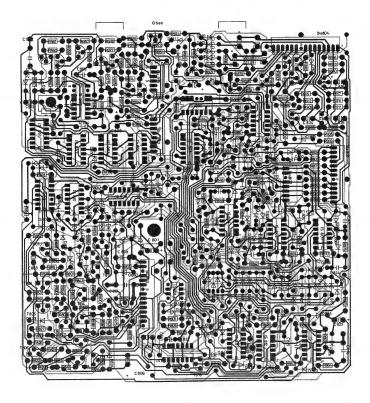

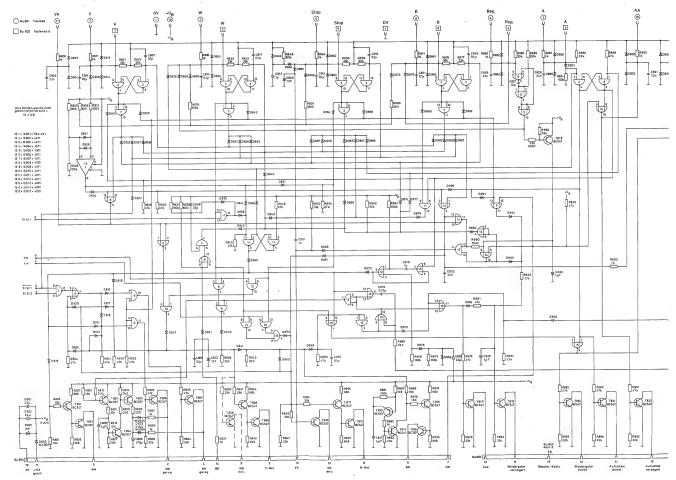


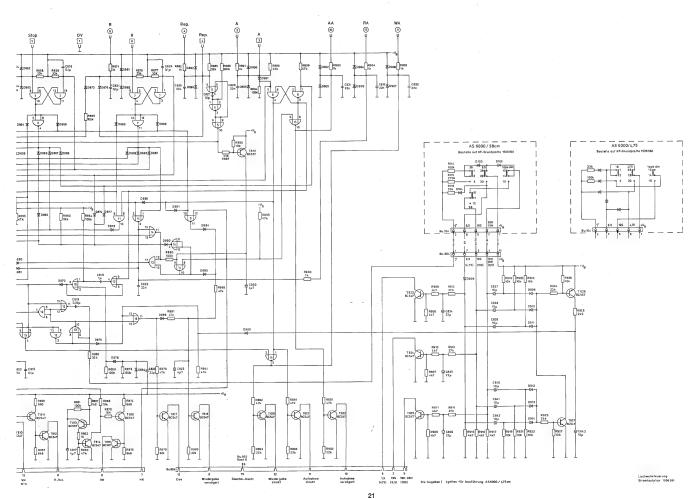

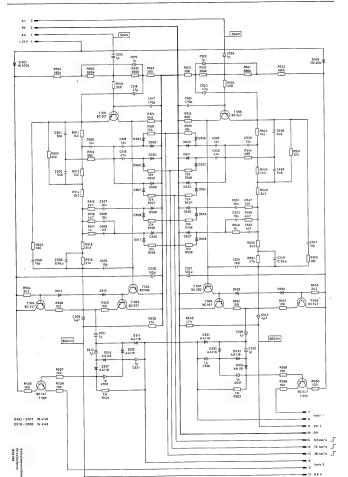


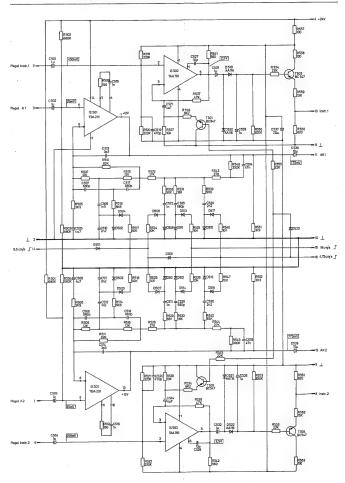


Aufnahme- und Anzeigeverstärker AS 6000/4,75

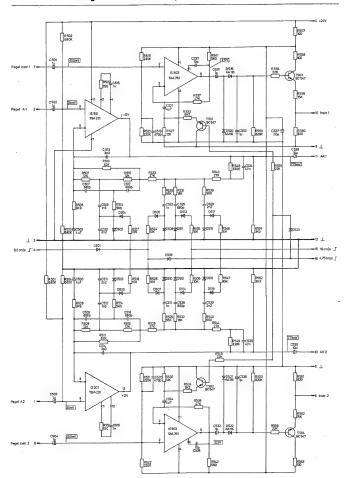



Eingangsverstärker

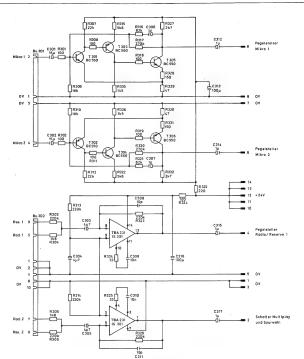


Bestückungsdruck Eingangsverstärker

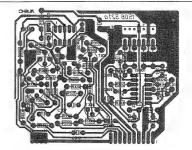


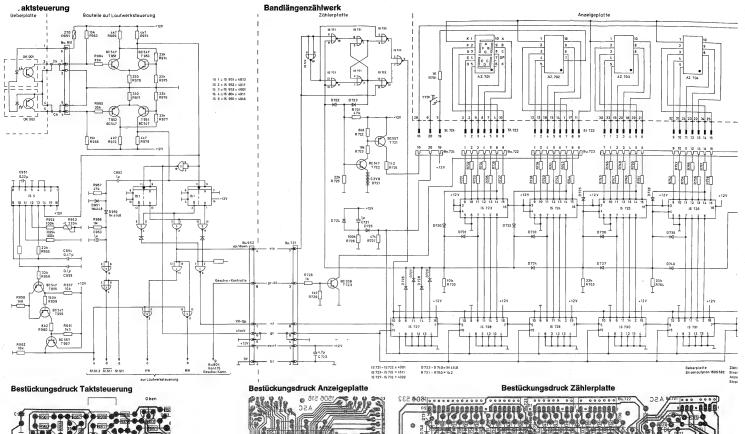


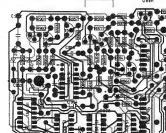



ASC-00002 / Druck 5

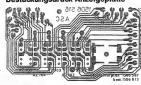


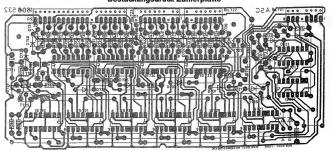


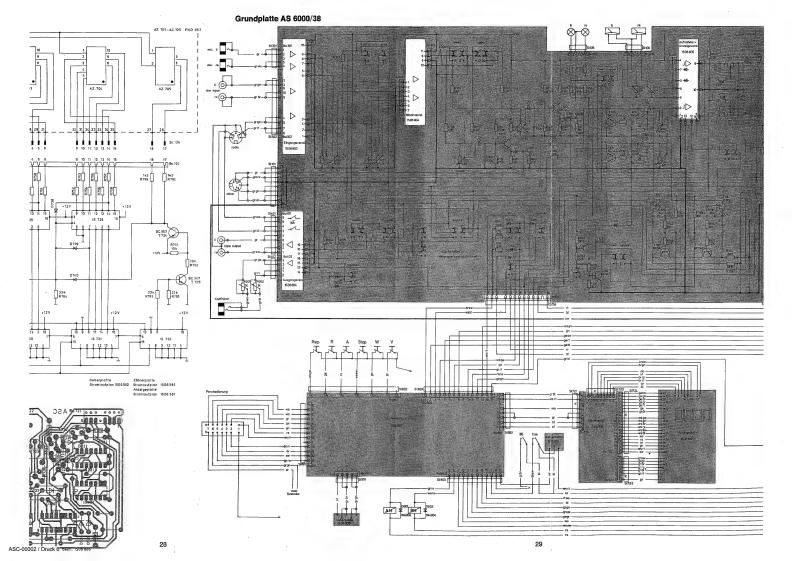

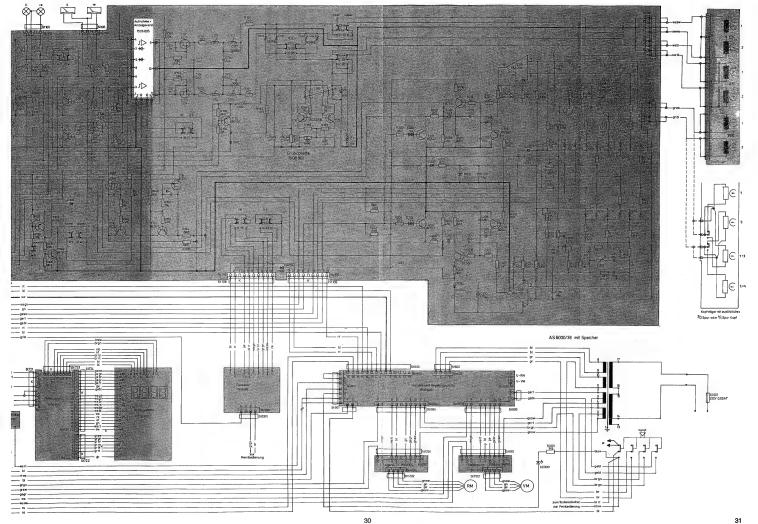


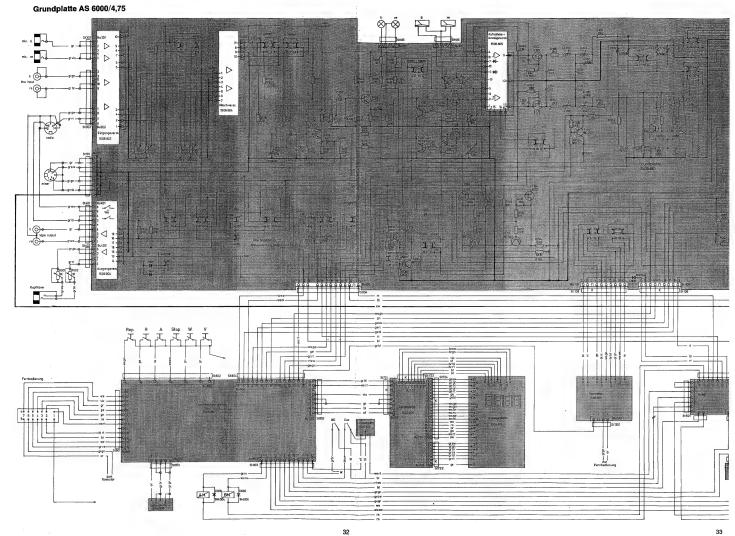

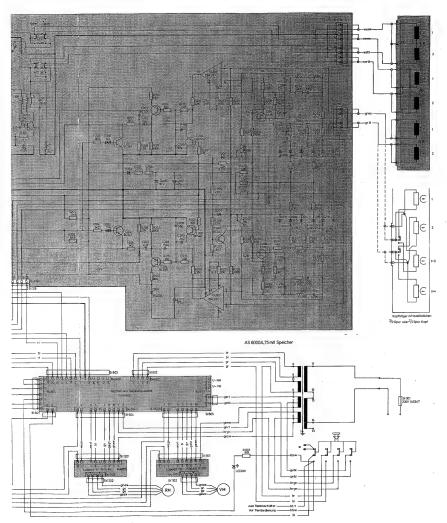

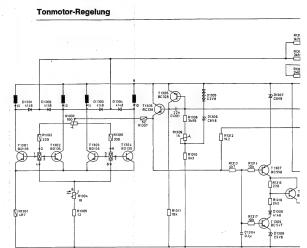

Bestückungsdruck Tonmotor-Regelung

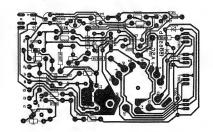


33

D1305 D1307 C6V8 D 1303 D 1304 D1306 R1312 1330 V 330 T 1302 BD135 R1310 3k3 T1308 BC 558 Geechw.-Kontroile R1311

Tonmotorplatte Stromtoufpton 1506 589

Bestückungsdruck Tonmotor-Regelung

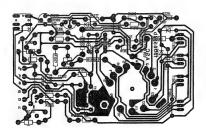

HiFi-Stereo **Tonbandmaschine AS 6000**

Technische Daten

Zweispur AS 6002 Vierspur AS 6004

Ausstattung

3-Motoren-Laufwerk, Betriebslage bellebig. Wickelmotore: kugelgelagerte Asynchron-Außenläufer. Bandantrieb durch elektronisch geregelten kollektorlosen Gleichstrommotor. 3 Bandgeschwindigkeiten 9,5/19/38 cm/sec. oder 4,75/9,5/19 cm/sec. Spulen bis 26,5 cm Durchmesser. Bandzug optoelektronisch geregelt, Bandberuhigungsrolle.

Umspulzeit für 1.100-m-Langspielband: ca. 160 sec. Abweichung von der Sollgeschwindigkeit:

Elektronisch gesteuertes Bremssystem. Laufwerksteuerung elektronisch durch gegenseitig verriegelte Tipptasten, volle Fernsteuerung,

Repetiertaste, Cue-Funktion, Bandendschalter optoelektronisch oder mechanisch durch rechten Fühlhebel. In Dezimeter geeichtes 5stelliges Zählwerk. Anzeige durch 5 Led-7-Segmentanzeigen Stereo Halb- oder Viertelspur. RECOVAC®-Tonköpfe für Aufnahme und

Wiedergabe. Doppelspaltferrit-Löschkopf. Vierter Tonkopf für Dia- bzw. Filmsynchronisation sowie andersspurige Wiedergabe nachrüstbar. Entzerrung: NAB für Aufnahme- und Wiedergabe, DIN-Studio-Norm für Wiedergabe.

Kopfhörerausgang regelbar. Anschlußwerte (Werte in Klammern gelten für Vollaussteuerung):

Mikro: Ue=0,2-150 mV (0,5-150 mV)
Ri=1.4 K Ohm

HI=1,4 K Ohm Radio-Eingang: 0,04–34 mV/K Ohm (0,1–80 mV/K Ohm) Ri=1,8 K Ohm Radio-Ausgang: Ua=0,775 V (2 V) Ri=3 K Ohm line Input: Ue=22 mV-11 V (55 mV-11 V) Ri=220 K Ohm

tape output: Ua=0,775 V (2 V) Ri=470 Ohm

Mischpult: Linearer Ausgang im Aufsprechweg Ua=100 mV (250 mV) Ri=120 Ohm Linearer Eingang im Aufsprechweg Ue=100 mV (250 mV) Ri bei Aufnahme (Vorband) ≤17 K Ohm Kopfhörer Ua=2 V (5 V) Ri=200 Ohm

Abmessungen: BXHXT: 430×395×155 mm (ohne Spulen) Gewicht: ca. 20 kg

RECOVAC®=Warenzeichen der Vacuu Anderungen vorbehalter

Elektroakustische Daten

	AS 6000/38				
38 cm/s	19 cm/s	9,5 cm/s	4,75 cm/s		
20 Hz 25 kHz	20 Hz 25 kHz	20 Hz 18 kHz	20 Hz 14 kHz		
> 60 40	> e0 dB	> E0 4P	≥ 54 dB		
≥ 56 dB	≥ 56 dB	≥ 55 dB	≥ 50 dB		
≥ 68 dB	≥ 68 dB	≥ 67 dB	≥ 62 dB		
≥ 64 dB	≥ 64 dB	≥ 63 dB	≥ 58 dB		
≥ 56 dB	≥ 56 dB	≥ 56 dB	≥ 49 dB		
≥ 52 dB	≥ 51 dB	≥ 51 dB	≥ 45 dB		
≥ 59 dB	≥ 59 dB	≥ 59 dB	≥ 52 dB		
≥ 55 dB	≥ 54 dB	≥ 54 dB	≥ 48 dB		
≤ 0,04 %	≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,2 %		
-4					
	≤ 5 dB	≤ 13 dB	≤ 15 dB		
≤ 0,6 %	≤ 0,6 %	≤ 0.8 %	≤ 2,5 %		
+ 8 dB	+ 8 dB	+ 8 dB	+ 2 dB		
50 us + 3180 µs 35 us	50 us + 3180 µs 70 us	90 us + 3180 μs	120 us + 3180 µs		
> 70 dB	> 70 dB	> 70 dB	> 70 dB		
m	ono	stereo			
65	dB	48 dB			
Hz 55			43 dB		
		AS 6000/4,7	5		
	20 Hz 25 kHz ≥ 60 dB ≥ 58 dB ≥ 68 dB ≥ 69 dB ≥ 59 dB ≥ 59 dB ≥ 50 dB ≥ 75 dB ≤ 75 dB	38 cm/s 19 cm/s 20 Hz 20 Hz 25 kHz 25 kHz 25 kHz ≥ 60 dB ≥ 66 dB ≥ 66 dB ≥ 68 dB ≥ 68 dB ≥ 64 dB ≥ 65 dB ≥	38 cm/s 19 cm/s 9,5 cm/s 20 Hz 20 Hz 18 kHz ≥ 60 dB ≥ 56 dB ≥ 55 dB ≥ 55 dB ≥ 68 dB ≥ 68 dB ≥ 67 dB ≥ 56 dB ≥ 68 dB ≥ 67 dB ≥ 58 dB ≥ 88 dB ≥ 63 dB ≥ 59 dB ≥ 51 dB ≥ 59 dB ≥ 55 dB ≥ 55 dB ≥ 56 dB ≥ 55 dB ≥ 55 dB ≥ 55 dB ≥ 64 dB ≤ 50 dB ≥ 50 dB		

10 787 📆

Technische Büros und Service-Werkstätten in:

8752 Hösbach Seibelstraße 4, Telefon (0 60 21) 5 30 21 1000 Berlin 26 Ambossweg 20 c, Telefon (0 30) 411 5673 4000 Düsseldorf Schießstraße 35, Telefon (02 11) 59 43 42

2100 Hamburg 90 Helmfelder Straße 61, Telefon (0 40) 7 92 60 36 8000 München 45 Heidemannstraße 3, Telefon (089) 3 11 6459 7012 Stuttgart-Fellbach Esslinger Straße 18, Telefon (07 11) 58 02 74




Erlenmeverstraße 1 D-8750 Aschaffenburg Telefon (06021) *42081 Telex 04 188 571



Bandlängenzählwerk

Die vom Zählrad angetriebene Geberscheibe wird mit 2 um 90° phasenverschobenen Optogabelkopplern OK 001, 002 abgetastet. Über 2 Schmitt-Trigger T 951, 953; 952, 954 werden 2 Rechtecksignale gebildet ck 1, ck 2.

Wird die Drehrichtung geändert, sperrt Gatter 4 a den Zählerbaustein IS 727 kurzzeitig (siehe Abb.).

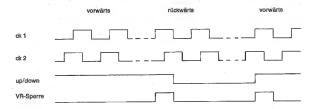



Mit der Zählwert-»O-Codierung« (alle BCD-Ausgänge der Zähler IS 727... IS 731 auf 0 0 0 0) wird unter Belbehaltung der Drehrichtung die Zählrichtung up/down über IS 721, 722 umgeschaltet, sowie ein Minus-Zeichen (T 723, 721) an AZ 705 angezeigt.

Die Zählfrequenz ck 1 wird in den Zählerbausteinen IS 727. . . IS 732 im BCD-Code gezählt und über die Decoder-Treiber IS 723 . . . IS 726 mit AZ 701 . . . AZ 705 angezeigt.

Die Blanking-Eingänge von IS 725 und IS 725 schalten die Anzeigen AZ 704 bzw. AZ 703 und AZ 704 dunkel, wenn der Zählerstand weniger als 100,0 bzw. 10,0 beträgt.

Dreht sich der Antriebsmotor nicht mit der eingeschalteten Geschwindigkeil bzw. ist das Tonbandgerät ausgeschaltot, aber noch am Netz angeschlossen, wird die Zählwerksanzeige über den Befehl Geschwindigkeitskontrolle mit 728 ausgeschaltet.

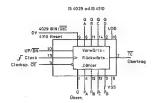

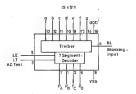



Selbstverständlich können auch auf Bandmaschinen, die auf das AST 6000 LH eingemessen wurden, AST 6100 LH-Bänder verwendet werden. Ebenso problemlos kann das Band AST 6000 LH auf AS 6000 Bandmaschinen gefehren werden, die auf das AST 6100 LH eingemessen sind. Jedoch ist dabei darauf zu achten, daß nicht in den roten Bereich der Aussteuerungsanzeige ausgesteuert werden soll.

Die AS 6000 ist ab sofort auch in nachfolgenden Sonderausführungen lagermäßig lieferbar:

AS 6000 SC mit Echtzeit-Zählwerk, geeicht in Stunden, Minuten und Sekunden.

AS 6000 SE mit Aufnahme- und Wiedergabeentzerrung nach der DIN-Studio-Norm.

AS 6000 ST mit Zeitzählwerk und DIN-Studio-Norm-Entzerrung.

Wir möchten bereits heute unsere neue Preisliste, die ab 1. 7. 1981 Gültigkeit hat, ankündigen. Diese wird eine Preiserhöhung von ca. 5 % beinhalten. Aufgrund von Rationalisierungen in der Fertigung sowie von Materialien, die günstiger beschafft werden können, sind wir in der Lage, nicht die tatsächliche Kostensteigerung von 6-7 % an Sie weitergeben zu müssen.

Die neuen Preise gelten für Auslieferungen ab dem 1. 7. 1981, d.h. Aufträge und vor allem Dispositionen, die vor dem 1. 7. 1981 erledigt wurden, werden noch zu alten Preisen abgewickelt. Näheres hierzu teilen wir Ihnen in einem gesonderten Schreiben noch rechtzeitig mit.

Für heute verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

AUDIO SYSTEM COMPONENTEN

ler Feche

The place of the Color of the C

- Die Vertreung imm ihrt. 2/2. igent aufer 2/4. Seier Geröten im Steine verge ihrt. 2/2. Sein der Stein Lauft die Steil generalischen ihr beiten Fonsperen, ing 2/4. Spericesten liegt die Wik-Sper auf der neteren Sper (Sper 4).
- Das Randelftell ASS offict sam Setzen und Libertein der Tapaties vervondet.

- 4. BIA-Kepf att den dazugehörigen Rentm
- 5. DIA Projekturkabel 1505 786
- 6. Einbermiestung DIA-Kepf
- 7. Einbergebeftung Synchrobuestein 1505 594
- 8. Streetherfoles 1505 592

Synchrobauntatis gebring dauch merin genefigt stagesmen, att den betiden Leschen in die defür vergeseheinen Nicoperangen das Suttentielle staffikres und dass galf oolbetechneidendeg Schrobe in das Geralpik eindrichen,

1.1 Verdreitung

Stactor St 901 in die Buston an Synchrobustain stacken,

Dia 3 Statthmetacte mit dem Fortem rot, Pot hack blive mit an den Stacker St 753 der Taktateuerungsplatte atmenden, rot (Staff 5), rot (Staff 4), Mass (Staff 3)

Surdicabilities and der Delected to des AS 5000

Anliften des Esbalbaumes

1. ga/su an die Fernisoftenengsbechen 4 a (ge/su)

2. gr/su un die Faritiedikinngebuchen 5 a (gr/su)

3. rt pm Fkt. 1 der Simbaches anlöten

4. on an Pht. 2 der Diebuchen anlaten

5, re un Pht. 3 der Glabuchen anläten

6, us on Pkt, 4 der Disbuches anlöten

7. br on Pkt. 5 der Diebuchen enläten

8, bl. on Pht. 6 der Diabuches aulöten

1. si en Pitt. 8 der Diabusine militan

10, ar/rt on Pkt, 9 der Distustes anlöten / Abentifrang an Punkt 6 der DIA-Buches

the before on Pit. 3 der Prejukturisches anläten

12, bries an Pit, 2 der Projekterbechse sellten

Personalisms and she Bacquitte dus AS 5800

Bis 7 departurpter Latingge Ber des Arttrefe verbatführen, dam derch des Lach im Hertageblock en den Resfirfest lägen.

Amechist un den Supfträger - alebe Abb.

Die grave Luitung (Immungite: well) en des rechten Sufleren Pentt amlötun, Masse Links demoken

Die grifft Laitung little danaban anliten.




Konfireger - Steckerleiste


rechte Seite

Taktatamarplatte von mites wieder versiehtig Ther die Befestigungsbehrungen echieben und festschreeben.

Einbarumleitung Synchrobaustein 1505 594, 81. 3

Ethiamilafton Systemboustate

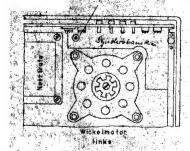

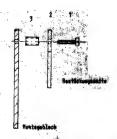

- Schraubs R 3 x 10 (selbetforward
- 2 Synchrobusetmin 1510 876
- 3 Distanzimiai 1901 19

Links in Instruments


LT Total

Ashabblagh and Bedauplatts das AS 5000 extformed, (elabo Tache, Information!)

Gordt seakrount stellen.

Min 3 tehrundus der Tüttsbeserungsplatte Ster den Tisten Hickelnister lösen und die Letterplatte edralektig auch mitter Matielum, an des genigenes Flats zum Steilen den Synchrotensteine entriekt.


Distancelline (7501 (76) att etece Klebetoff Sher des Kerelich (1) on Hortogeblich fixteren.

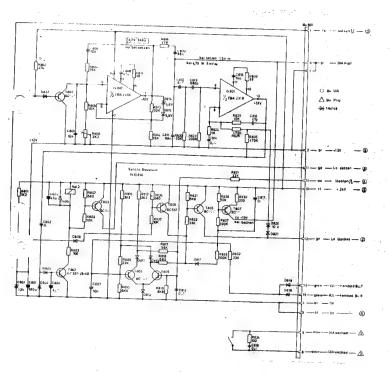

Einbauanleitung DIA-Kopf

für Geräte AS 4500 AS 5000 AS 6000

1. Montage des DIA-Kupfes

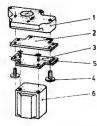

- 1 Justimplatte 1501 238 2 Kopfplatte 1501 053 (nur bei 2/4-Sour)
- 3 Kopfplatte 1501 053
- 4 Zylinderschraube N 2 x 4
- 5 Zylinderschraube N 1,2 x 4
- 6 DIA-Kopf

Abb. 1


2. Einbau des UIA-Kopfes

Kopfträger abbauen (siehe Technische Information)

Vormontierten DIA-Kopf 1505 882 rechts in dem vorgesehenem Platz des Kopfträgers einbauen.

Den Gewindestift M 3 x 8 bis auf 2 mm einschrauben (Pos. 5, Abb. 2).

Kopffader 1501 315 über Gewindestift stacken und mit den Sankschrauben M 2 x 10 den DIA-Kopf anschrauben. Auf der Justagelehre 0900 172 Winkligkeit und Mühe des DIA-Kopfes mit den Schrauben M 2 x 10 (Pos. 3, Abb. 2 einstellen, Bei Halbspurgeräten wird die DIA-Spur in die Bandmitte, bei Viertelapurgeräten auf die unterste Spur (Spur 4) justiert.

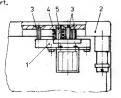

- 1 Justimoplatte mit montierten BIA-Konf
- 2 Konfträger
- Senkachrauba # 2 x 10 Konffeder 1501 315
- 5 Gavindestift #3 x 8

Abb. 2


BI 113

1505 144

3. Anachlu3 des dIA-Kupfes

3.1. ASI

Sic abjeschirate Leitung des DIA-Kopfes an die Steckverbindung im Kopfträger anlöten. Der Anschluß an die "die"-Buchse erfolgt mit der Leitung 1505 863 (siehe Abb. 3).

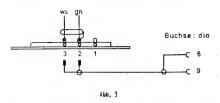

3.2 A S D

An den vormontierten Schafter 1505-884 die abgeschirate Leitung des DIA-Kopfas anlöten (siehe Abb. 4). Schalter hinter des Chackwopf in den vorgesehenen Ausschnitt mit den Senkschrauben. M 2 x 8 festschrauben. Die Schalterunschlusse under an die Steckverbindung zu Kopfträger angelötet.

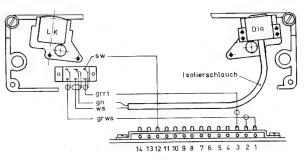


Abb. 4

- Feineinstellen der Kopfhohe bei 2/2-Sour
- 4.1 Vorbersitungen
- 4.1.1 ASI

An den Punkten 9 (DIA-Kopf); 6 (Massa) der Buchse "dia" den entsprachenden Filmprejaktor smachließem und Synchronisationsimoulse aufzeichnem.

4_1_2 A S D

An der ^adiaⁿ-Buchse zwischem dem Kontektem 3 und 6 eine Kurzschlußbrücke stechem, der Oszillater der Synchro-Platte läuft jetzt ständig (1 kHz).

- 4.2 Kentrulla
 - Band suflagen Bei Aufnahme 19 cm/s auf Spur 1 + 2 und zugedrahtem Aufnahmenegelsteller (Rikro-Radio-Resurve) des Band 1 2 Minuten laufen lassen und denn zurückspulen. Filmprejekteranschluß (bmi A S I) bzw. Kurzschlußbrücke (bmi A S D) entfernen. Bei Kiedergabebetrieb Auspangapannung malaktiv messen (Ausgangspagslregler voll aufwedraht). Des Übersprechen der DIA-Spur auf beide Kanäla muß mindestenn 60 dB unter der Spannung für Vollaussteuerung liegen. Lingt die Spannung von Spur 1 häber, BIA-Kopf tiefer justieren. Liegt die Spannung von Spur 2 höher, BIA-Kopf häher justieren. Nach jedem Justieren muß gopröft verden, ob die Sankrachtstellung noch stimet. Mach fartigjustierten DIA-Kopf Gewindustift leicht festziehen. Bein Löschen der Spuren ! + 2 müssen die DIA-Impulse auf dem Band verfüglich Abb. 2)
- Feineinstellen der Kupfliche der 2/4-Spur
- 5.1 Vorbereitungen wir 4.1.1 bzw. 4.1.2
- 5.2 Kentrolle
 - Band auflegan und Spur 4 löschen Bei Aufnahms 19 cm/s mef Spur 3 und zugadrahtem Aufnehmangsplateller (Mikro-Radio-Roserve) das Band 1 2 Minuten laufen lausen und denn zurückapulam, Filmprejektoranschluß (bei ASI) bzw. Kurzschlußherücke (bei ASD) entfermen, Bei Wiedergebebetrieß Ausgangspannung malaktiv messen (Ausgangspagslragier voll aufgedreht), Das Übersprechen der DIA-Spur auf Spur 3 muß mindestens 60 dB unter dur Spannung für Vollaussteuerung liegen, Liegt die Spannung höher, DIA-Kopf tiefer.
 Nach fertigjustierten DIA-Kopf Gevindustift (Pos. 5, Abb. 2) laicht festziehen.

BI 313

Einbauan'ertung AS#


... für Gertine 15, 4500; AS 5000, AS 6000


des resützlichen 7/4 por-ktaderombakopfes

ASW 5000 2/4

191 6000 4,75 / 2/4

ASW 6000 / 38 / 2/4

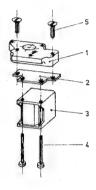

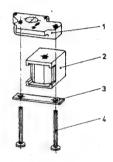

- 1) Justierplatte Z 1505 036
- 2) Zwischenplatte 1505 03?
- 3) Wiedergabekopf
- 1505 334 (2/4)
- 4) 2 Zylinderschrauben # 1.4 x Ta
- 5) 2 Senkschrauben M 2 x 3


- 1) Justimplatte Q 1505 227
- 2) Wiedergabekapf
 - 3) Lasche 1506 037 4) Zylinderschraube M 2 x 20

1506 339 (2/4)

1505 145, 81, 1

2. Linbau des 2/4-Spur Viederganekopfes

Den voraon'iertem Kopf rech's an dem vorgesehenen Platz des Kopfträgere sinbauen. Den Gewindestift bis auf 2 m einschrauben (Pos. 5. Abb. ?). Kopffeder 1501 315 über dem Gewindestiff stecken und wir den 3 Senkschrauben dem Arbedragischapf festfeden, Auf der Justagelehre 0900 172 Minkligkeit und Höbe des Kopfes eit dem Schrauben 8 2 x 30 (Pos. 3. Abb. ?) einsrellen. Die Höhe des Kopfes so justleren, daß das Band geneu zwischen den beiden Bendkeitemeinfrässungen Duck

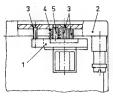


- 1) Kopf vormentiart
- 2) Kopfträger
- 3) Sankschraube H 2 x 10
- 4) Kopffeder 1501 315
- 5) Gowindestift H 3 x 8

Abb. 2

3. Asschluß des zusätzlichen Wiedergabekoptes

Zum Lieferumfang des Machrüstsatzes gehört eine Leiterplatte mit bermits angelötetem Schalter und Verbindungskabel. Die Verdrahtung erfolgt nach folgendem Anschlußechamms:

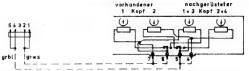

Anmerkung: Bei der AS 5000 mm? bei Umrüstung die Loschfrequenz über 2 Kondensatoren (C = 0 , w 01) eingespeist werden. Dazu wird ein bereits vorgefuntigtes Leiterplättichen mitgeliefert (Nr. 1505 892).

Einbauhinweis: Halteschraube 1 des Löschkopfes lösen. Verbindungskabel se Löschkopf ablöten, Leiterplättehen nach Abb. 3 anlöten und Leitungen an die Punkte 2 u. 3 anlöten. Kopf wieder festachrauben.

4. Einbau der Schalterplatte

Nach fertiger Verdrahtung Schalter in vorgesehme Aussperung im Kopfträger einführen und mit 2 Senkachrauben M 2 \times 8 festdrehen,

1505 145, 81, 2

5. Feineinstellen des Kopies

Der Feinabgleich bzw. die Tenwelung des meuen Wiedergabekopfes erfolgt nach der Baschreibung in der Technischem Information.

6. Endmantage des Kopfträgers

Den Schiebeknopf 1505 886 aufsetzen und die neue Abdeckplatte mit 2 Kreuzschlitzschrauben M 4 x 10 befestigen. Es kann beim amphtreglichen Einbeu erfenderlich mein, am montierten Schalter mit einem scharfen Messer gef. den Grat nder zu hoch voretabende Riffelung zu entfernen, demit nach dem Aufschrauben der Abdeckplatte die Leichtgängigkeit dem Schiebeschelters gewährleistet ist.)



AS 5000 ab Serien-Nr. 00 000 bis Serien-Nr. 50 320 Aufsprechverstärker und Anzeigeverstärker

Durch ungünstige Additionen von Toleranzen ist es möglich, daß die Anzeigeinstrumente trotz Erhöhung der Eingangspegel die +2 dB Marke nicht überschreiten.

Abhilfe: Die Widerstände R 446 und R 449 sind in 820 Ohm zu ändern.

AS 5000 ab Serie mit elektronischem Zählwerk bis Serien-Nr. 50 320 Grundplatte - Wiedergabeverstärker

U. U. kann es vorkommen, daß sich die Wiedergabeköpfe durch Aus- und Einschalten der Tonbandgeräte aufmagnetisieren. Dies wacht sich durch ein höheres Grundrauschen bewerkbar.

Abhilfe: a) C 109 auf 470 juF vergrößern (Grundplatte)

b) auf Wiedergabeverstärker

AS 5000 ab Serie mit elektronischem Zählwerk bis Serien-Nr. 50 200 elektronisches Zählwerk - Taktsteuerungsplatte

Beim schnellen Vorlauf kann es zum "Hängenbleiben" des Zählwerks kommen.

Abhilfe: R 753 und R 765 auf 15 k verkleinern

R 756 und R 761 auf 39 k vergrößern

- 1. Anschluß wie in der Bedienungsanleitung des HIGH COM II beschrieben.
- 2 Schalter Filter/Tone in Pos. Cal 400 Hz und Schalter Mode in Pos. Rec.
- 3. Masterregler am Tonbandgerät voll aufdrehen und Pegelregler in Mittenstellung.
- 4. Mit dem "Rec. Out" Regler die Instrumente am Tonbandgerät auf -5 dB einstellen und Referenzton aufzeichnen. (Dies entspricht einer Magnetisierung des Bandes mit 250 pWb/mm).
- 5. Den Schalter "Mode" am HIGH COM II auf pass stellen und mit dem "Play In"-Einstellern die Instrumente bei Wiedergabe des Referenztones und aufgedrehtem "tape output" Regler auf O dB Anzeige kalibrieren.
- Hinweis: Die von der Bedienungsanleitung abweichende Einstellung der Eingangspegelsteller ist mit der hohen Eingangsempfindlichkeit des "line input" und der frequenzkorrigierten Aussteuerungsanzeige an der Tonbandmaschine zu beoründen.

Bei Aufnahmen ist darauf zu achten, daß der Zeiger des Instruments in der Tonbandmaschine möglichst nicht in den roten Bereich aussteuert.


Tip: Vor neuen Aufnahmen das KIGH COM II auf Cal 400 Hz schalten und Anzeigeinstrumente mit den Pline in*-Pegelstellern auf -5 dB einstellen,

Desweiteren empfehlen wir an jedem Bandanfang einen kurzen Referenzton (400 Hz) aufzuzeichnen, der bei totaler Dejustage bzw. Austausch des MIGH COM II Bausteines einen exakt gleichen Arbeitspunkt garantiert.

Zg/ast. Fang

Bei den Fernbedienungen bis Serien-Mr. 00100 sollte bei Reparatur gleichzeitig die Diode D 30 eingesetzt und der Kondensator C 7 erneuert werden.

Der Grund für diese Maßnahme baruht in dem zu langen Anstehen der Stop-Information beim Einschalten der Tombandwaschine.

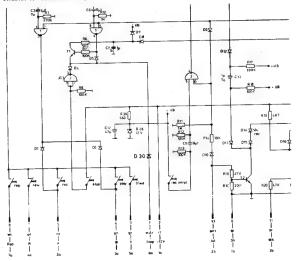

Zg/ast. Jany

Betr.: Einmessen der Tonbandmaschine AS 6000 S auf höheraussteuerbare Magnetbandsorten (z. B. Maxell UDXL)

Um die Qualitätskriterien Empfindlichkeit und Aussteuerberkeit eines Magnetbandes optimal mit der Tonbandmaschine abzustimmen, sind folgende Einstellungen durchzuführen;

Voraussetzung: Einstellungen an der Tonbandmaschine wie in der Techn. Information bis Pkt. 3.2.2 beschrieben.

- Hiedergabepegelt Pegeltonteil des DIN-Bezugsbandes 9 (= 250 pWb/mm) bei v = 9,5 cm/s in Stellung "stereo" und "tape nab" wiedergeben.
- 1.1 linker Kanal: Millivoltmeter an "tape output" li. anschliessen. Mit R 228 auf 775 mV abgleichen.
- 1.2 rechter Kanal: Millivoltmeter an "tape output" re. anschliessen. Mit R 232 auf 775 mV abgleichen.
- 2. Abgleich wie in Pkt. 3.5 der Techn. Information beschrieben.
- 3. Aufnahme: (Einstellung mit fertig justiertem Kopfträger)

 Bingang "radio" benutzen. Über 470 kohm für linken Kanal Pkt. 1,
 für rechten Kanal Pkt. 4 jeweils gegen Pkt. 2 (Masse) einspeisen. Generator auf 333 Hz und U = 1,8 mV einstellen, Pegelsteller "rec. master" voll aufdrehen und Kippschalter auf
 "source" stellen. Den Pegelsteller "radio-line" soweit aufdrehen, daß am Ausgang 77,5 mV anstehen. Einzumessendes Magnetband auflegen, Kippschalter auf "stereo" und "tape nab" schalten und Aufnahmefunktion herstellen.
- 3.! Frequenzgangabgleich wie unter Pkt. 3.6.1 und 3.6.2 der Techn. Information beschrieben.
 - 3.2 Aufnahmepegel: (zuvor nach 3.1 abgleichen) NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, daß bei "source" an beiden Kanälen 775 mV anstehen. Bei 9,5 cm/s und Aufnahmeberrieb ist danach in Stellung "tape nab" der Ausgangspegel für den linken Kanal mit R 143 und für den rechten Kanal mit R 144 ebenfalls auf 775 mV abzugleichen.
- 4. Klirrfaktorkontrolle: NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, das bei "source" an beiden Kanälen 2500 mV anstehen.
 Bei 9,5 cm/s und Aufnahmebetrieb ist danach in Stellung "tape nab" der Klirrfaktor zu kontrollieren. Ergibt sich ein Wert von über 3 Z ist das Band für eine Einmessung unter Berücksichtigung der Aussteuerbarkeit nicht geeignet und es wird die Einstellanleitung der Techn. Information angewandt wobei unter 3.6 statt des DIN-Bezugsbandes das einzumessende Band verwendet wird.
- 5. <u>Instrumentenabgleich:</u> Ein Neuabgleich der Instrumente ist nicht erforderlich. Bei einem Ausgangspegel von 2500 mV zeigen die Instrumente +3 dB an. (Bei Bezugspegel = 250 pWb/mm - Va = 775 mV zeigen die Instrumente ca. -8 dB an.)

15.01.81 Zg/mst.

Anschluß eines AIWA HIGH COM Rauschunterdrückungssystems (z. B. HR 50 E) an Tonbandmaschinen von ASC


- 1. Anschluß wie in der Bedienungsanleitung des HIGH COM beschrieben.
- 2. Schalter "Mode" in Pos. "CAL" bringen.
- 3. Masterregler am Tonbandgerät voll aufdrehen und Pegelregler so einstellen, daß die Aussteuerungsanzeigen an der Tonbandmaschine -7 dB anzeigen (Markierung anbringen).
- 4. Tonbandmaschine in Aufnahmebetrieb schalten und Referenzton aufzeichnen. (Dies entspricht einer Magnetisierung des Bandes mit 250 pWb/mm.)
- 5. Output-Regler an der Tonbandmaschine voll aufdrehen.
- Tonband zurückspulen und in Wiedergabe schalten. Mit den Reglern CAL VOL die Anzeigeinstrumente so einstellen, daß sie bei der Position HIGH COM CAL (+3 d8) blinken. Dabei die Eichlautstärkeregler (CAL VOL) drehen, bis alle Spitzenpegelanzeigen aufleuchten. Dann die Regler langsam zurückdrehen, bis die Anzeige +4 dB erlischt und die Anzeige +3 dB eingeschaltet bleibt. - Damit ist der Abgleichvorgang beendet.

Die Aussteuerung bei der Aufnahme wird mit dem REC VOL Regler am HIGH COM durchgeführt, wobei nach den Anzeigeinstrumenten an der Tonbandmaschine geachtet wird (Nicht in den roten Bereich aussteuern!).

Tip: Vor neuen Aufnahmen das HIGH COM auf CAL schalten und Anzeigeinstrumente mit den "line in"-Pegelstellern auf -7 dB einstellen.

Desweiteren empfehlen wir an jedem Bandanfang einen kurzen Referenzton (315 Hz) aufzuzeichnen, der bei totaler Dejustage bzw. Austausch des HIGH COM Bausteines einen exakt gleichen Arbeitspunkt garantiert.

Zg/mst. Zang

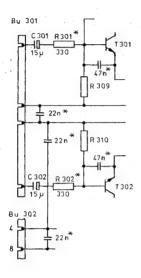

Zur Erhöhung der Einstrahlgekennzeichnete Bauelemente geändert bzw. zusätzlich eingesetzt.

Zg/mst. Zanj


SC electronic

ASC.

Information

3/81

Bedingt durch eine schlechte Charge Spannungsregler "uA 723 kommt es bei Tonbandmaschinen o.g. Serien-Nummern häufig zu Ausfällen. Aus diesem Grunde wurde ab Bekanntwerden dieser Tatsache die Versorgungsspannung für den Spannungsregler gem. untenstehender Abbildung stabilisiert.

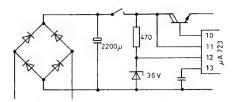

zg/mst. Zang

ASC electronic	ASC	Information	4/81	



ASC electronic · Selbelstraße 4 · D-8752 Hösbach

An unsere Vertragshändler

fir Zeichen ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Detum EA/Fe-w im Mai 1981

Sehr geehrter Geschäftspartner,

Anfang Mai 1981 wird von ASC ein neues Tonband in den Handel gebracht werden. Das bisherige Tonband AST 6000 LH wird durch das AST 6100 LH abgelöst. Dieses neue Band entspricht dem AGFA PEM 369, jedoch mit Sonderkonfektionierung zum Betrieb auf AS 6000 TG's. Zum Vergleich die wichtigsten technischen Daten, die in unserem Labor gemessen wurden:

	AST 6000 LH	AST 6100 LH	Maxell UDXI
Empfindlichkeit (333 Hz)	<u>+</u> 0 dB	+ 2,0 dB	+ 1,5 dB
Empfindlichkeit (10 kHz)	<u>+</u> 0 dB	<u>+</u> 0 dB	+ 1 dB
Aussteuerbarkeit (333 Hz – bezogen auf 250 pWb/mm)	+ 7,5 dB	+ 12 dB	+ 12 dB
Aussteuerbarkeit (10 kHz – bezogen auf 250 pWb/mm	- 5 dB	- 5 dB	– 5 dB

Die Preise wurden wie folgt festgelegt:

1 - 9 Stück 59,-- DM pro Stück netto ab 10 Stück 49,50 DM pro Stück


Ab sofort werden alle Tonbandmaschinen AS 6000 auf dieses Band eingemessen. Einmessungen auf andere Bandsorten, die unseres Erachtens wegen der hervorragenden Höhenaussteuerbarkeit des Tonbandes AST 6100 LH nicht mehr notwendig sein sollten, können zu einem Preis von 25,-- DM netto zuzüglich Mehrwertsteuer durchgeführt werden.

Wir bitten, dies in Ihren Unterlagen entsprechend festzuhalten.

Einbauanleitung UIA-Kopf

für Seräte AS 4500 AS 5000 AS 6000

1. Montage des DIA-Kopfes

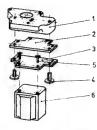

- 1 Justiamplatte 1501 238
- Ropfplatte 1501 053 (nur bei 2/4-Spur)
- 3 Kumfplatte 1501 053
- 4 Zylinderschraube # 2 x 4
- 5 Zylinderschrauby H 1.2 x 4
- 6 DIA-Konf

Abb. 1


2. Einbau des BIA-Kopfes

Konfträger abbauen (siehe Technische Information)

Vermentiertem BIA-Kopf 1505 882 rechts in dem vorgesehenem Platz des Kepfträgers einhauen,

Den Gewindestift H 3 x B bis sef 2 mm einechrauben (Pos. 5, Abb. 2).

Kepffeder 1501 315 über Gewindestätt eteckem und mit den Sankschrauben M 2 x 10 den DIA-Kopf anschrauben. Auf der Justagelehre 0900 172 kinkischsät und Höhe des DIA-Kopfes mit den Schrauben M 2 x 10 (Pos. 3, Abb., minstellem, Bei Halbepurgeräten wird die DEA-Spur in die Bandmitte, bei Viertelspurgeräten auf die unterste Spur (Spur 4) justiert.

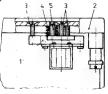


- 1 Justierplatte mit montiertem DIA-Kopf
- Kopfträger
- 3 -Senkschraube R Z x 10
- 4. Kapffeder 1501 315

5 Gewindestift M 3 x 8

3. Anschluß des DIA-kaptes


3.1 AST


Die abgeschirate Leitung des UIA-Kopfes an die Steckverbindung is Kopfträger amlöten. Der Amschluß en die "dis"-Buchse erfolgt mit der Leitung 1505 863 (siehe Abb. 3).

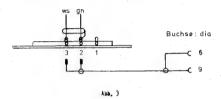



3.2 A S D


An den vorwontiarten Schalter 1505 886 die abgeschirste Leitung des DIA-Kopfes anlöten (siehe Abb. 4), Schalter hinter dem Löschkupf in den vorgesehenen Ausschnitt mit den Senkschrauben M 2 x 8 festschrauben. Bis Schaltersmechlüsse werden an die Steckverbindung im Kapfträger angelötet.

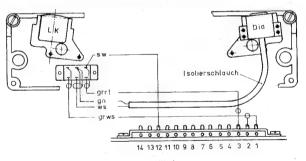

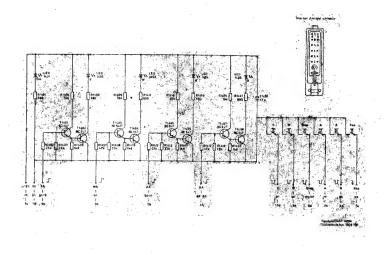

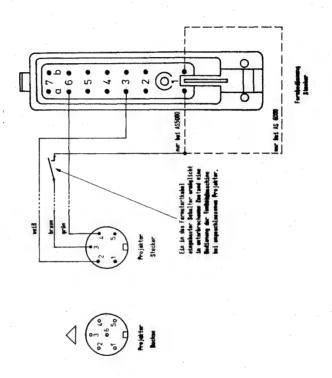

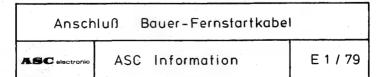

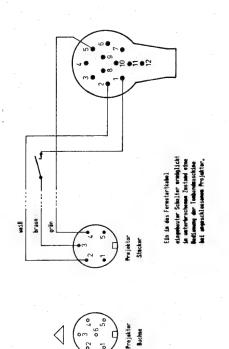

Anschluß Bauer-Fernstartkabel

ASC Information E 2 / 79

Betr.: Einmessen der Tombandwaschine AS 6000 auf höheraussteuerbare Magnetbandsorten (z. B. Maxell UDXL)


Um die Qualitätskriterien Empfindlichkeit und Aussteuerbarkeit eines Magnetbandes optimal mit der Tombandmaschine abzustimmen, sind folgende Einstellungen durchzuführen.

Voraussetzung: Einstellungen an der Tonbandmaschine wie in der Techn. Information bis Pkt. 3.2.2 beschrieben.

- 1. Wiedergabepegel: Pegeltonteil des DIN-Bezugsbandes 9 (2 250 pWb/mm) bei v = 9,5 cm/s in Stellung "stereo"
 und "tape nab" wiedergeben.
- 1.1 linker Kanal: Millivoltmeter an "tape output" li. anschließen. Mit R 228 auf 550 mV abgleichen.
- 1.2 rechter Kanal: Millivoltmeter am *tape output* re. amschließen. Mit R 232 auf 550 mV abgleichem.
- 2. Abgleich wie im Pkt. 3.5 der Techn. Information beschrieben.
- 3. Aufnahmer (Einstellung mit fertig justiertem Kopfträger)
 Eingang "radio" bemutzen, Über 470 kühm für linken Kanal Pkt. 1, für rechtem Kanal Pkt. 4 jeweils
 gegen Pkt. 2 (Masse) einspeisen, Generator auf 333 Hz und U = 1,8 mV einstellen, Pegelsteller
 "roc. master" voll aufdrehen und Kippschalter auf "source" stellan, Den Pegelsteller "radio-line"
 soweit aufdrehen, daß am Ausgang 55 aV anstehen, Einzumessendes Magnetband auflegen, Kippschalter
 auf "stereo" omd "tage nab" schalter und Aufnahmefunktion herstellen.
- 3.1 Frequenzgangabgleich wie unter Pkt. 3.6.1 und 3.6.2 der Techn. Information beschrieben
- 3.2 Aufnahmepegel: (zuvor mach 3.1 abgleichen)
 MF-Generatorspannung f-333 Hz so veit erhöhen, daß bei "source" an beiden Kanälen 550 mV
 anstehen, Gei 9,5 cm/s und Aufnahmebetrieb ist danach in Stellung "tape-nab" der Ausgangspegel für den linken Kanal mit R 143 und für den rechten Kanal mit R 144 ebenfalls auf 550 mV
 abzugleichen,
- 4. Klirrfaktorkontrolle: NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, daß bei "source" an beiden Kanälen 2000 eV anstehen. Bei 9,5 cm/s und Aufnahmeeberiseb ist danach in Stellung "tape nab" der Klirrfaktor zu kontrollieren. Ergibt sich ein Nert von über 3 % ist das diffe eine Einmessung unter Berücksichtigung der Aussteuerbarkeit nicht geeignet und es wird die Einstellanleitung der Techn. Inforeation angewandt webei unter 3,6 statt des DIM-Bezuesbandes das einzumessende Band verwendet vird.
- 5. Instrumentenaboleich: Fin Neuabpleich der Instrumente ist nicht erforderlich. Bei einem Ausgangspegel von 2000 w\[Zeigen die Instrumente 43 dB an, \] (Bei Bezugspegel = 250 p\[Zeigen die Instrumente ca. = 68 m an. \]

E-0101 Zg/mst.

ASC Information 3/79

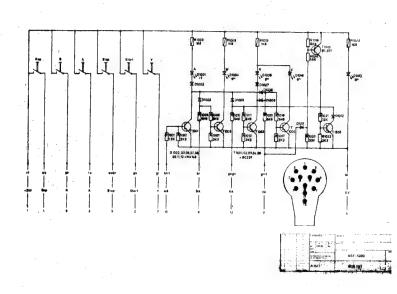

Așc	Interne	Mitteilung	Aussteller: E-TB Her/ast Datum 22,02,79	:		./	,
		usprächunga Kundenmängel AS 6000 (kl nochmals die gleiche Blattfeder <u>unt</u>	tenbeschichtet)	Kurzz	eicher	Name	Term Datu
1. Vorher is 2. Die Feder	it die Bohrung 3 5 auf List seitenvertausch	f 4 +0.5 mm Å zu vergrößern. l (180 gedreht) einzusetzen. nd der Zeichnung zu verformen (Biege		1	7.01		
F				E -	L		
9	•	•		F-			
1	20	1		P-			
	ca. 20	-	0	M-			
Zur Prüfung	für die Serie werden	z. Zt. weitere Untersuchungen durch	geführt,	V-			
E-1199 Her/	-			VT-	ΤA	Uls.	

in the second

Einbauanleitung DIA-Steuerung ASD 6000

Die DIA-Steuerung ASO 6000, eingebaut in des Tombandgerät AS 6000, ermäglicht synchron mit dem Temband dem Bildwechsel eines DIA-Projektors zu steuern.

Mit winem externen Tonkoppler und mit sinem entsprechend vorbereitetem Filmmrojekter ist auch die Synchroniaation von Schmelfilmen mit dem Tenband möglich,


Die Verbaumg kann bei 2/2-Spur- oder 2/4-Spur-Garäten in Staren vergommenn verden. Bei 2/2-Spur-Garäten liegt die UIA-Spur zwischen den beiden Tonepuren. Bei 2/4-Spur-Garäten liegt die DIA-Spur auf der unteren Spur (Spur 4).

Das Mandatück ASD wird zum Setzen und Löschen der Impulse verwandet,

Der Nachrüstsatz ASO 6000 besteht aus:

- 1. Handstück mit Kabal und Stacker
- 2. Synchronplatte
- 3. Kabalhaum
- 4. DIA-Kopt mit dem dazugehörigen Montagematerial
- 5. DIA-Projekterkabel
- 6. Einbauanlaitung DIA-Kopt 1505 144
- 7. Einbauanleitung Synchrobaustein 1506 559
- 8. Stromlaufplan 1586 596
- 9. Bestückungsdruck 1506 454

Einbauanleitung Synchrobaustein

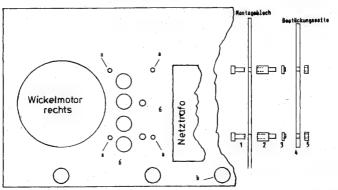

- 1 Schraube #3 x 7 (salhstforward)
- 2 Balzen 1506 145
- 3 Isoliaruchethe 1501 208
- 4 Synchroboustein 1506 816
- 5 Nutter # 3
- 6 Kabalhinder

1. Einbau des Synchrobausteins

1.1 Vorbersituno

Abdeckblech und Bodenmlatte des AS 6000 entfernen.

Gerät auf die linke Seite hochkent stellen (evtl. Griff entfermen)

Die 4 Schrauben (1) in die Bohrungen a des Montageblechs von der GerätesWerseite einschrauben.

Die 4 Bolzen (2) von der Geräteunterseite des Montageblaches in die Schraeben (1) drehen.

Isolierscheiben (3) auf die Gewinde der Bolzen (2) steeken.

1.2 Einbau

Die Abzweigung des Kabelbaums (rt-bl-gr-gr/rt) durch die Bohrung (b) stecken.

Ca. 27 cm vom Ende der abgeschiraten Leitungen den Kabelbaum mit dem vorhandenen Kabelbaum (6) mittels Kabelbinder verbinden.

Synchrobaustein (4) auf den Gewindebolzen (2) stacken, mit Mutter (5) femtschrauben und Stacker 801 in Buchee 801 stacken.

Verdrahtung auf der Unterseite des AS 6000

Anlöten des Kabelbaumes

- 1. ge sw an die ge Leitung der Fernbedienungsbuchen 4 s
 2. gr sw an die gr Leitung der Fernbedienungsbuchen 5 s
 3. rt an Pkt. 1 der OIA-Buchse anlöten
- 4. ge an Pkt. 2 der DIA-Buches anlöten
- 5. rs am Pkt. 3 der DIA-Buchse anlöten
- 6. ws an Pkt. 4 der DIA-Buchse anlöten
- 7. br an Pkt. 5 der DIA-Buchse anlöten
- 8. bl an Pkt. 6 der DIA-Buchae anlöten
- 9. ge an Pkt. 8 der DIA-Buchee ablöten
- 10, gr rt an Pkt. 9 der DIA-Buchee anlöten / Abschärmung an Punkt 6 der DIA-Buchee
 11, br sw an Pkt. 2 der Projekterbuchee anlöten
- 12. Fr av an Pkt. 3 der Projektorbuchse anläten


Verdrahtung auf der Oberseite des AS 6000

Die 2 abgeschirmten Leitungen zum Kopfträger legen, - Anschluß siehe Abb.


Die gr Leitung (Innenleiter ws) an den rechten äußersten Punkt der Kopfträger Lötverbindung amlöten, Masse links daneben. (siehe Abb.)

Die grant Leitung [Innenleiter ws] links danaben anlöten.

Die mit einem Isolierschlauch überzogenen bl. + rt Leitung zur Metzteil- u. Megelungsplatte Bu 603 legen. rt in Pkt. 12 und bl. in Pkt. 10 stecken.

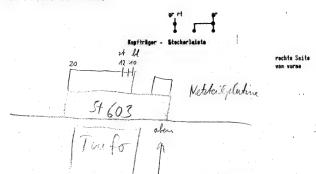

Einbauanleitung Synchrobaustein 1506 559 Bl. 2

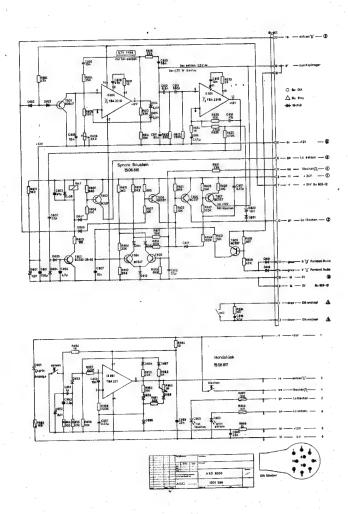

Ersatzteile für externe Service-Stellen 🖟 🗆 🛇 💇

1	Zarge	1506 838
1 .	Abdeckung 38 cm/s	1506 822
1	Abdeckung 4,75 cm/S	1506 824
. 1	M Stahlblech	1506 844
2	Netzschalter	1506 325
1	Wickelmotor	1506 301
5 1	Spulenteller	1506 203
10.	Kappe f. Spulenteller	6038 001 002
10	Verriegelungsschrauben	1506 159
5	Antriebsriemen	1501 321
1	Bremsmagnet	1501 304
1	Andruckmagnet	1501 303
2 '	Bremsband geklebt	1501 663
2	Zählwerkumlenkrolle	1506 662
2	Bandumlenkrolle	1505 684
2	Haube f. Umlenkrolle	1505 229
5	Umlenkrolle f. Fühlhebel	1506 672
5	Hohlachse	1506 132
b	Antriebsrolle	1501 642
2	∆ bdeckkappe	1505 233
2	Anzeigeinstrument	1505 309
1	Tastenschalter	1506 325
5	Knopf Haster	1505 855
5	" Mikro-Radio groß	1505 856
5	" " klein	1505 857
2	Knopf Cue	1505 858
1	Schalter f. Cue	1505 685
10	Anzeigelampe 24 V 30 mA	
5	Leuchtdiode (grün)	TIL 222
2	FND-Anzeige	357
1	Laufwerksteuerung	1506 807
1	Zählerplatte	1506 806
1	Anzeigeplatte	1506 813
1	Geberplatte	1506 808

Ersatzteile für externe Service-Stellen

1	Fotoschalter	1506 812
1	Tonmotor kpl. 38 cm/s	1506 811
1	Tonmotor kpl. 4,75 cm/s	1505 647
1	Eingengeverstärker	1506 803
1	Mischverstärker	1506 804
1	Aufnahmeverstärker 38 cm/s	1506 805
1	Aufnahmeverstärker 4,75 cm/s	1506 805/4,7
	Kopfträger 1/4 Spur 38 cm/s	1506 742
	Kopfträger 1/2 Spur 38 cm/s	1506 741
-	н 1/4 н 4,75 cm/в	1505 803
**	" 1/2 " 4,75 cm/s	1505 801
1	Aufnahmekopf 1/2 Spur	1505 332
1	Aufnahmekopf 1/4 "	1505 335
1	Wiedergabekopf 1/2 Spur 38 cm/s	1506 331
1	Wiedergabekopf 1/4 " " "	1506332
1	" 1/2 " 4,75 cm/s	1505 331
1	1/4 " "	1505 334
1	Impulskopf	1502 701

Transistoren - Dioden

```
Tip 120
2
   uA 723
  uA 7812
   + 5 MJE und BD 135
5
   TBA 221
   TBA 231
2 TAA 761
5
   BC 547
5
   BC 550
5
   BC 557
5
   TE 175
    Dioden 1 N 4148
5-5 Dioden 1 N 4004 u. AA 116
    IS 4001
```

IS 4011

Ersatzteile für externe Service - Stellen

2	IS 4013	
2	* 40 4 6	
2	* 4029	
2	4511	
1	Oszillatorspule L 106	1501 678
1	Ausgleichsspule L 107	1501 679
1	Sperrkreisspule L 201 + L 202	1501 681
1	Spule L 101L 104	1501 685
5	Z-Diode 6,8 V	
5	Z-Diode 12 V	
5	" 15 V	
5	* 2,8 ¥	
5	" 5,6 V	
1	Trimmpoti 1 KOhm P	
1	Trimmpoti 10 KOhm P	
1	" 47 KOhm S	
1	Drehkondensator 5,5/80p	
2	Fernbedienungestecker	3-14/006
5	Blindstecker (Mixer)	3/3 - 215
2	Klinkenbuchsen (Mikro-Kopfhörer)	3/2 - 044
-	Sicherung 630 ma T	
-	Sicherung 1,6 A T	
10	Zylinderschraube M 3 x 10	
10	Senkkopfschraube M 4 x 10	
10	Linsenschraube M 4 x 7 Swageform	
2	Gehäusefuß	1505 842

Ersatzteilbedarf für externe Service-Stellen

Gehäuseteile

2 fransistor

=				
3	Zarge	vollst.	achwarz	1505 837
1	Abdeckung 5000 T			1510 841
2	Knopf	vollat.	Lautetärke	1505 855
2	Knopf	vollst.	groß Micro- Reserve	1505 856
2	Knopf	vollst.	klein Micro- Reserve	1505 857
1	Knopf	vollst.	f. Cue	1505 858
2	Knopf		f. Kippschalter	1505 202
1	Netzleitung			1505 341
. 2	Blindstecker	3/3 - 215	schwarz	
2	Pus			1505 842
			,	
C	HASSISTEILE			
1	Wickelmotor links			1501 301
1	Wickelmotor			1505 301
5	Spulenteller			1505 618
10	Kappe	Nr. 60 3800 1002	Fa. Papst	4
1	Netzschalter			150\$ 305
1	Knopf			1505 203
1	Andruckmagnet			1501 303
1	Lagerplatte	rechts	vollst.	1501 615
1	Lagerplatte	links	vollst.	1501 614
1	Tastarm	rechts	vollst.	1505 629
1	Tastarm	links	vollst.	1505 632
10	Taststift			1505 1101
To	onmotor-Leiterplatte			
1	Tonmotor Leiterplatte		vollst.	1505 646
1	Tonmotor	mit Riemenscheibe		1505 647

BD 135

Eingangsverstärker

	1	Eingangsverstärker		vollst.	1505	705
	Vi.	edergabeverstärker				
	1 .	Wiedergabeverstärker		vollst.	1505	721 a
	La	ufwerksteuerung				
	1	Laufwerksteuerung		vollst.	1505	710 b
	1	Relais	Rel. 901	Wiedergabe	1501	
	1	Relais	Rel 902	Umspulen	1501	
	1	Relais	Rel. 903	Zusatz	1501	333
	2	Relais	Rel. 904	Richtung	1501	334
	Re	gelungsbaustein				
	1	Regelungsbaustein		vollat.	1505	654
	5	Transistoren		T 608 Tip 125		
	Koj	pfträger			.^	,
1	Au	fnahmekopf 1,4-Spur			1505	335
1	Au	fnahmekopf 1 3-5por			1505	332
	1 -	Wiedergabekopf	1/2 Spur		1505	331
	1	Wiedergabekopf	1/4 Spur		1505	334
	2	Schichtdrehwiderstand	R 101, 10	3 oder R 105, 106	1505	316
	1	Schichtdrehwiderstand	R 102, 10	4	1505	317
	Mi	schverstärker				
	1 1	Mischverstärker	vollst.		1505	711

Aufnahmeverstärker

1	A ufnahmeverstärker	vollst.		1505 715	
20	Kleinstanzeigelampe	(Aufnahme	24 V 30 mA		
1	Tastenschalter	(Laufwerksteueru	ng)	1505 304	
An	triebsplatte				
5	Antriebsriemen			1505 325	
1	Zählwerk		1505 302		
5	Zählwerkriemen I	(z. Zählwerk)		1505 223	
5	Zählwerkriemen II	(z. Motor)		1505 224	
5	Lampenfassung	28 V	▲ 820 3 K		
5	Antriebsrolle			1501 642	
Gr	undplatte				
10	Haltebolzen			1505 121	
1.0	Distanzschrauben			1506 117	
10	Distanzscheibe			1505 287	
. 1	Taktst. Platte			1510 812	
1	Zählerplatte	•		1510 811	
1	Anzeigeplatte	,		1510 813	
2	Netzschalter			1401 325	
1	Gabelkopplerplatten			1504 657	
2	Netzschalter			1505 30	5